



Решения и оборудование для
аэропортов и вертодромов


ООО "ИНИЛАБ"

tel.: +7 (495) 636-18-00
+7 (495) 636-18-01
+7 (909) 970-00-25

internet: www.inilab.com
e-mail: info@inilab.com
inilab@mail.ru



Ангары и сооружения из каркасно-тентовых конструкций

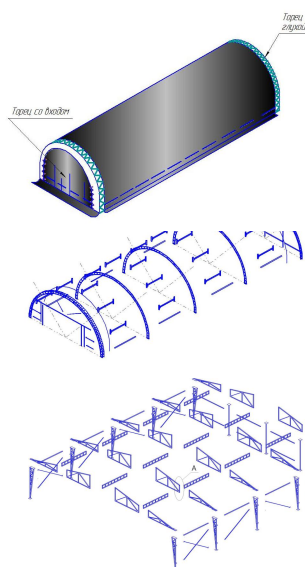

Мобильные каркасно-тентовые конструкции (ангары) предназначены для круглогодичной эксплуатации в любых регионах Российской Федерации.

Крыша каркасно-тентовых конструкций может иметь вид: односкатной, двускатной, арочного типа.

Длина укрытия - не ограничена. Ширина и высота боковой стенки также могут иметь различные значения.

Каркас состоит из металлических балок и ферм переменного сечения, соединенных между собой прогонами и диагоналями, подтвержденные прочностными расчетами и расчетами на устойчивость (значение снеговой 240 кг. и ветровой 46 кг. нагрузки выбрано согласно СНиП 2.01.07-85). Используются профильные металлические трубы ГОСТ 8639-82.

Для сборки каркаса используется фитингово-болтовое соединение, что позволяет полностью исключить сварочные работы на объекте и значительно сократить сроки монтажа. Покрытие элементов каркаса атмосферостойкими полимерными грунто-эмальями различного цвета, в соответствии с ТУ 2312-005-18551186-04.

Данный тип конструкции обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, простотой монтажа, надежностью и ремонтпригодностью. Назначенный ресурс 12-15 лет, ресурс тента 7-10 лет, до 10 циклов сборки-разборки конструкции.

Бетонный фундамент под каркасно-тентовые конструкции не требуется. Крепление металлоконструкции к площадке различно и зависит от покрытия площадки (анкерные болты, шкворни).

В каркасно-тентовой конструкции предусмотрены ворота, тип и размер ворот может быть разнообразный, по индивидуальному заказу. В воротах может размещаться тентовая калитка.

Тент с герметичными сварными швами (сварка швов производится на швейцарском оборудовании фирмы «Ляйстер») выполнен из высококачественного пленочного материала с двухсторонним поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием 650 гр./м.кв. (температурный режим от -45 до +70 °С), с использованием фурнитуры Европейского производства фирмы VOZAMET.

Возможно изготовление утепленных ангаров с внутренним тентом. Тент внутренний изготавливается из материала полиэстер плотностью 240 гр/м.кв., утепленный синтепоном.

Исполнение тентов в любой цветовой гамме (красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, белый, черный, бордовый, серый, бежевый).

Изготовление каркасно-тентовых конструкций производится по индивидуальному заказу, любых размеров с точностью до сантиметра.



Чехлы и тенты для любых типов самолетов и вертолетов, дизайн и производство



ООО «ИНИЛАБ»

Тел.: +7 (495) 636-18-00, +7 (495) 636-18-01, +7 (909) 970-00-25
www.inilab.com info@inilab.com inilab@mail.ru